



# ダストボックスのお手入れ

クリーニングサインが点灯したら…(詳しくは 取扱説明書をご覧ください)



ダストボックスにゴミがたまったり、メッシュ・プリーツフィルター・カップフィルターにゴミやほこりが付着したまま使用しますと、クリーニングサインが点灯したり、吸込力が弱くなることや運転音が大きくなる場合があります。ゴミを捨てお手入れをしてください。

## ダストボックス

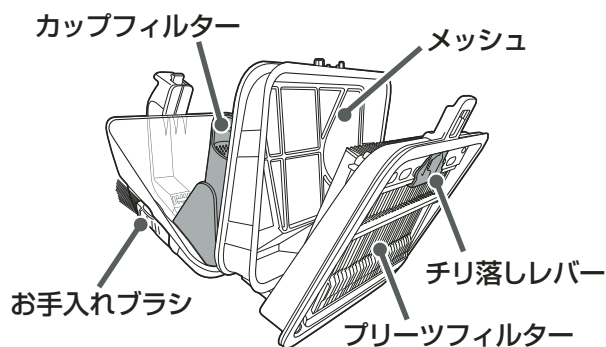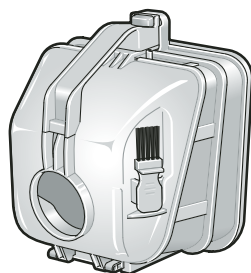


**1** チリ落としレバーを5往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とす

**2** ダストボックスを開け、ゴミを捨てる

●ゴミすてボタンを押す





●上下に振って、プリーツフィルターとメッシュの間のゴミを落とす

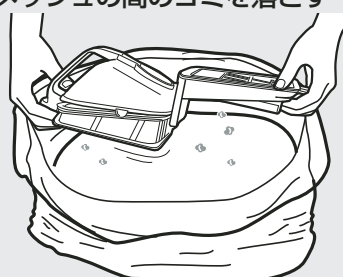

## お願い

●プリーツフィルターに無理な力を加えない(変形の原因)

**3** ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

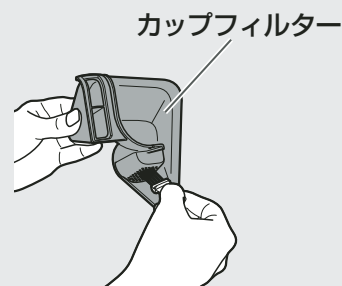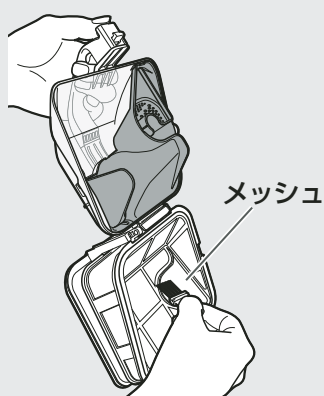

裏面もご覧ください

長期間で使用になって汚れが気になるときは水洗いもできます

## 1 水洗いする

流水を当てて洗う(ブラシなどでこすらない)




メッシュ



カップフィルター



プリーツフィルター

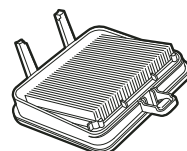

## 2 十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)

風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす




## ティッシュペーパーを使うこともできます

ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ゴミの種類によって通常より早く吸込力が弱くなり、ダストボックスのゴミが少なくても、クリーニングサインが点灯することがあります。お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。


- ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることにより、ゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れを軽減することができます。

### 1 ゴミを捨て、ダストボックスを開ける

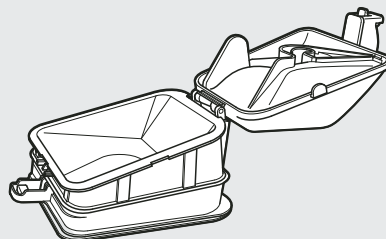



### 2 ティッシュペーパーを下図のように置く

ティッシュペーパー

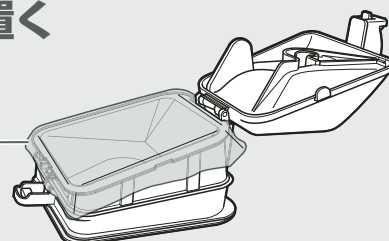

### 3 ダストボックスを元に戻す

- ダストボックスからはみ出たティッシュペーパーは前に折り返す

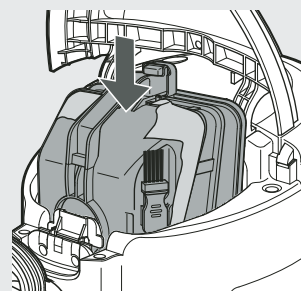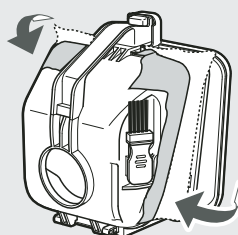

お願い

- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195mm×約230mm)をご使用ください。
- 濡れたティッシュペーパーは使用できません。